


Οδηγίες Συναρμολόγησης

Στο πακέτο περιλαμβάνονται οι ξυλόβιδες συναρμολόγησης. Απαιτούμενα εργαλεία ένα κατσαβίδι και ένα σφυρί.

Assembly Instructions

Screws are included. A hammer and a screwdriver are required.

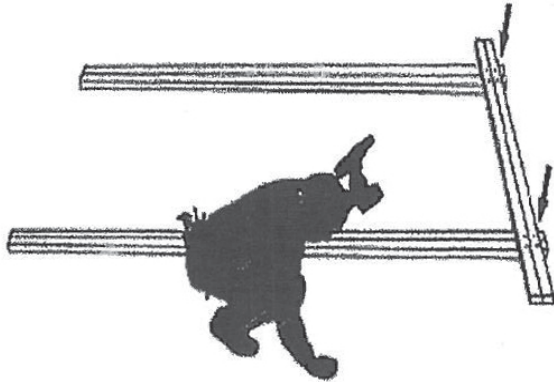


ΒΗΜΑ 1

Δημιουργούμε τις αψίδες του κρεβατιού βιδώνοντας τις κολόνες με τις βίδες.

STEP 1

Create the arches of the sunbed by screwing the columns together.

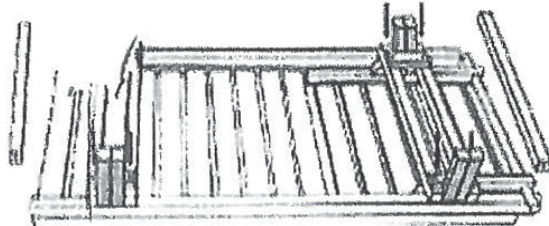


ΒΗΜΑ 2

Τοποθετούμε τα πόδια και βιδώνουμε τις 8 βίδες. Σφίγγουμε δυνατά μέχρι η κάθε βίδα να μπει πλήρως στη βάση του ποδιού.

STEP 2

Place the legs and screw them tight on the sun bed until the entire screw is in.

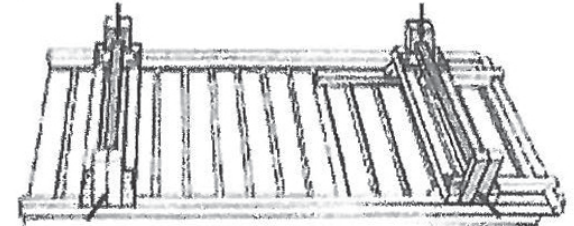

ΒΗΜΑ 3

Τοποθετούμε τις οριζόντιες ξύλινες μπάρες και βιδώνουμε τις πλάγιες βίδες.

STEP 3

Place the horizontal wooden bars and screw them from the side.




ΒΗΜΑ 4

Βιδώνουμε τις ξαπλώστρες μεταξύ τους όπως το σχέδιο.

STEP 4

Screw the sunbeds together as shown.

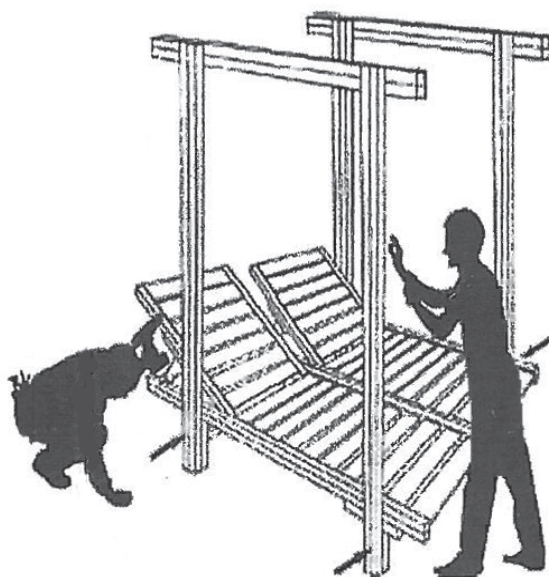


ΒΗΜΑ 5

Βιδώνουμε τις αψίδες όπως στο σχέδιο.

STEP 5

Screw the arches as shown.

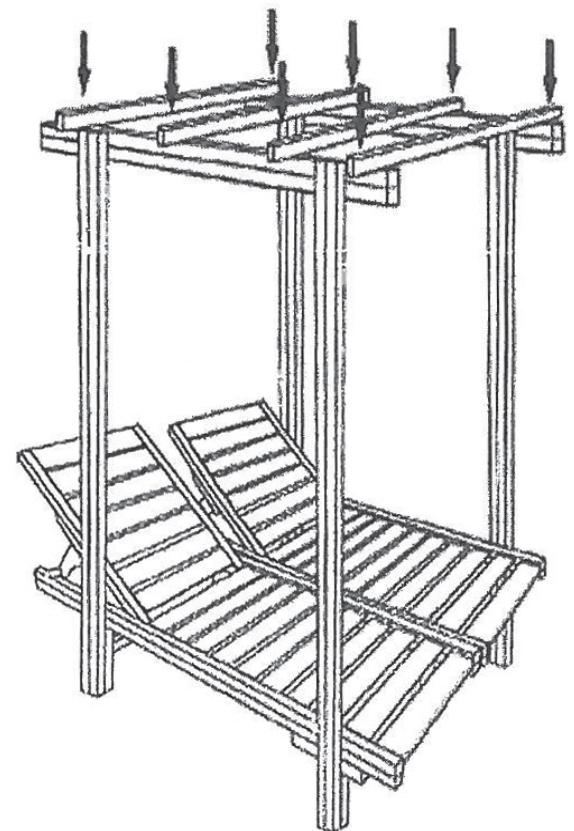

ΒΗΜΑ 6

Τοποθετούμε τις οριζόντιους δοκούς όπως στο σχέδιο.

STEP 6

Place and screw the horizontal joists as shown.